


Torri di raffreddamento aperte

Options and accessories

Attenuatori dello scroscio dell'acqua

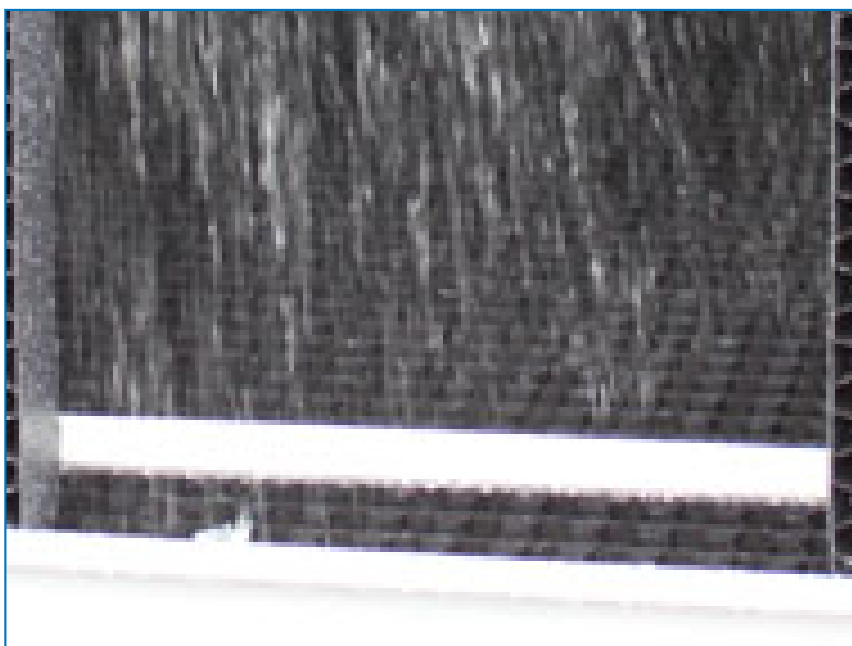

Inseriti nella vasca, gli attenuatori dello scroscio dell'acqua **riducono il rumore** della caduta dell'acqua. Si possono rimuovere facilmente in **moduli** per le operazioni di ispezione o pulizia.

Desideri installare gli attenuatori dello scroscio dell'acqua nell'apparecchiatura di raffreddamento? Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).