



## Gehäuseteil

- 1. Tropfenabscheider
- 2. Sprüharme
- 3. Sprührohrdichtung
- 4. Sprühdüse & Düsendichtungen
- 5. Sprühwasserverteilung
- 6. Rohrbündel
- 7. obere Pumpenleitung
- 8. Schlauch & Klammern

## Wannen.-Lüftersektion

- 9. untere Pumpenleitung
- 10. Sprühpumpe  
mit Gehäuse      ohne Gehäuse      Dichtsatz
- 11. Sieb
- 12. Frischwasserventil & Arm
- 13. Schwimmerkugel
- 14. Heizstab
- 15. Thermostat Wannenheizung
- 16. Trockengeschutz / Wassermangelschalter
- 17. vormontierter Radiallüfter (siehe Detailzeichnung)
- 18. Motorgrundplatte mit Einsteller
- 19. Zugangstür & Dichtung
- 20. Schutzgitter
- 21. Lüftergehäuse & Lüfterschnauze
- 22. Lufteinlassring

Sprühpumpe mit Gehäuse



Sprühpumpe ohne Gehäuse



Dichtsatz



14




16



15

## vormontierter Radiallüfter

- A. Radiallüfterrad
- B. Lüfterwelle
- C. Lager Riemenseite mit Exzenterverriegelung
- D. Lager Endseite mit Exzenterverriegelung
- E. Lagerholm
- F. Impervix Lüftermotor
- G. Antriebs-Set  
Motorantriebsscheibe & Klemmbüchse  
Lüfterriemenscheibe & Klemmbüchse  
Riemenset

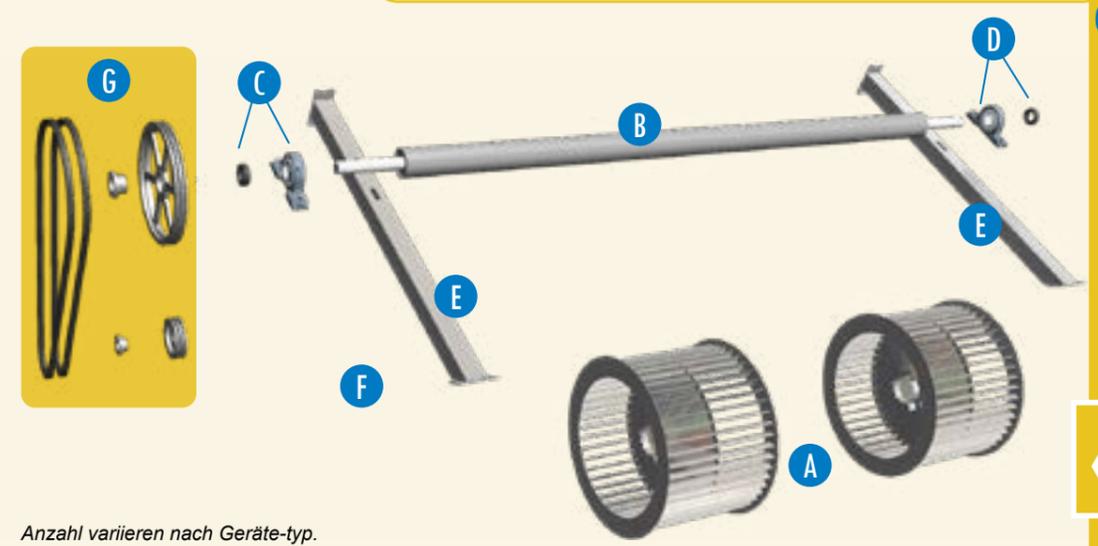

Anzahl variieren nach Geräte-typ.

## Kundenkontakt

Name \_\_\_\_\_  
 Unternehmen \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Geräte-Typ \_\_\_\_\_  
 Seriennummer \_\_\_\_\_

## Ihr BAC Kontakt

Name \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

Dies ist keine offizielle Bestellformular.

Ersatzteile für Verdunstungsverflüssiger

