




BALTIMORE  
AIRCOIL COMPANY



BCP3D

**Блок управления для автоматического  
дозирования реагентов и слива**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И**

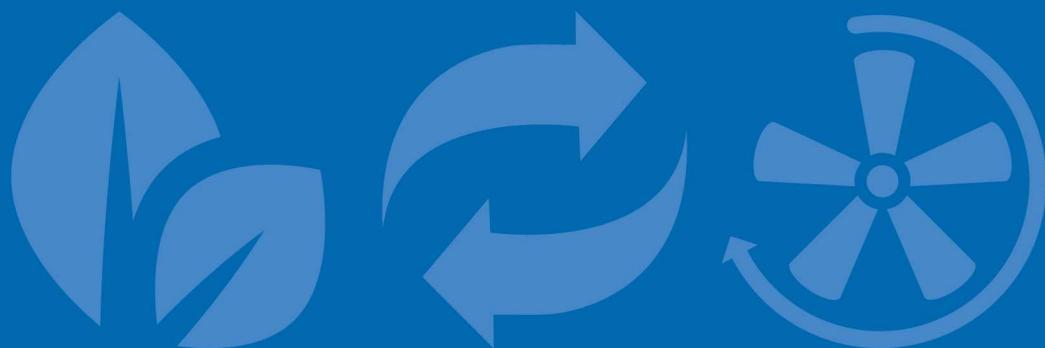



# Содержание


## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

<b>2</b>	<b>Особенности конструкции</b>	<b>3</b>
	BCP3D	3
<b>3</b>	<b>Общая информация</b>	<b>4</b>
	Введение	4
	Меры предосторожности	4
	Требования к утилизации	5
	Поверхности, не предназначенные для пешеходного движения	6
	Модификации, выполненные другими сторонами	6
	Гарантия	6
<b>4</b>	<b>Обработка воды</b>	<b>7</b>
	Об обработке воды	7
	Биологический контроль	9
	Химическая обработка	9
	Пассивация	10
<b>5</b>	<b>Приемка и установка</b>	<b>11</b>
	Получение оборудования	11
	Установка датчика окислительно-восстановительного режима Redox (ОВП)	12
	Соединительные трубопроводы	13
	Критерии дизайна	14
	Монтаж и крепление	14
	Электропроводка	17
	Дозирующие насосы	18
<b>6</b>	<b>Настройки контроллера</b>	<b>19</b>
	Параметры по умолчанию и контрольные точки	19
	Программирование	27
<b>7</b>	<b>Условия эксплуатации</b>	<b>28</b>
	Описание функций	28
	Обслуживание	42
	Устранение неисправностей	46
<b>8</b>	<b>Дополнительная помощь и информация</b>	<b>49</b>
	Дополнительная информация	49

# BCP3D

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### BCP3D

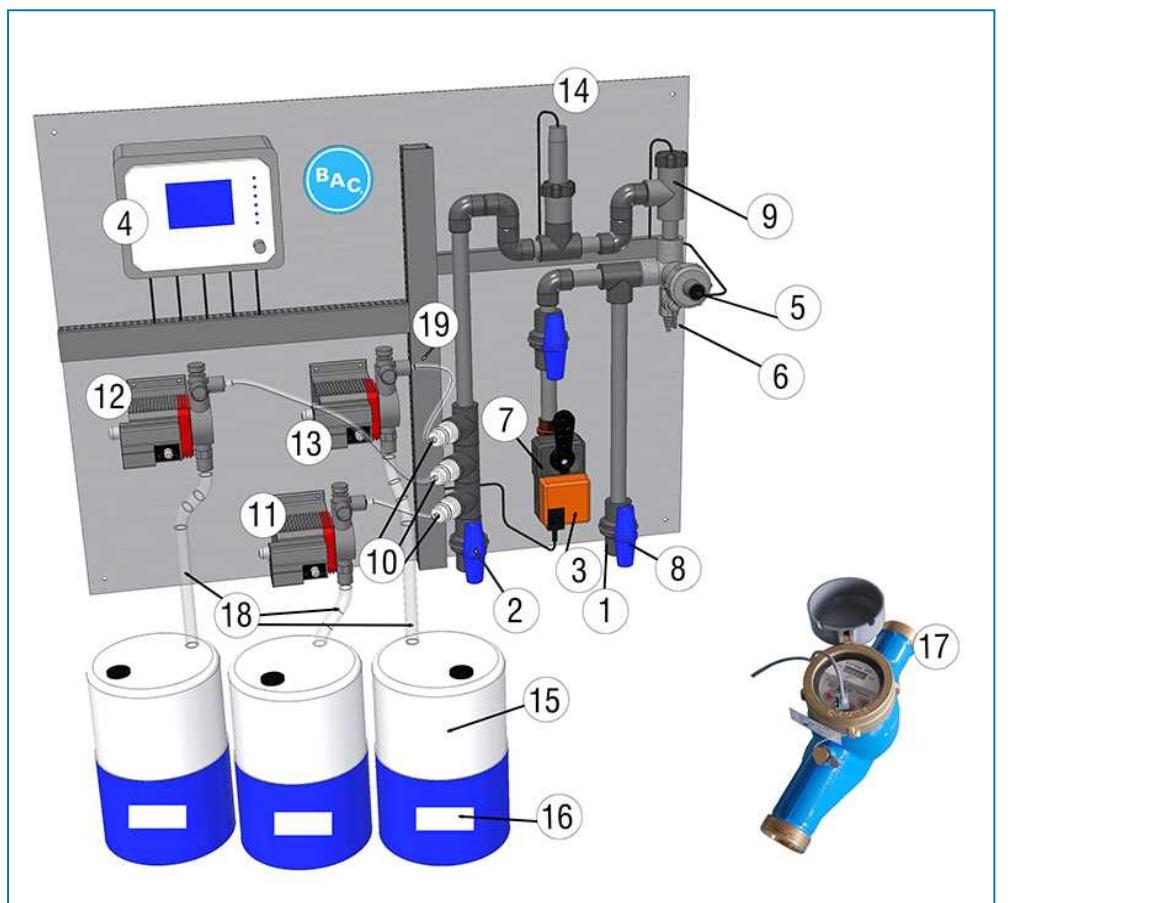

- |   |   |
|---|---|
| 1 Муфта для жидкости на входе           | 11 Насос окислительного биоцидного агента |
| 2 Муфта для жидкости на выходе          | 12 Насос ингибитора накипи/коррозии       |
| 3 Слив                                  | 13 Насос вторичного биоцидного агента     |
| 4 контроллер ВАСТ 600                   | 14 Датчик Redox                           |
| 5 Зонд для измерения электропроводности | 15 Бак для химикатов                      |
| 6 Точка отбора проб                     | 16 Хранение                               |
| 7 Сливной клапан                        | 17 Расходомер                             |
| 8 Изоляционный клапан                   | 18 Всасывающая трубка                     |
| 9 Контроллер потока                     | 19 Нагнетательная трубка                  |
| 10 Ввод химикатов                       |   |

# 3 ВСР3Д ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Введение

Baltimore Aircoil Company — это правильный выбор, когда речь идет о приобретении более эффективной, безопасной и результативной системы.

Комплект автоматического дозирования и управления сливом ВСР3Д — это компактный блок для точной и высококачественной обработки воды жидкими химикатами для использования с оборудованием для испарительного охлаждения.

Блок управления ВСР3Д обеспечивает регулируемое расходомером пропорциональное дозирование ингибитора накипи и коррозии, автоматическое регулирование уровня растворенных в циркулирующей воде веществ путем измерения ее электропроводности и слива, а также автоматическое дозирование 2 биоцидных агентов по заданной схеме: основной биоцидный агент — согласно измерениям Redox, вторичный — периодически.

Это оборудование, используемое вместе с внедренной программой мониторинга, будет содействовать оптимальной обработке воды наряду с эффективным и надежным контролем качества воды и размножения микроорганизмов, включая *Legionella Pneumophilia*, а также поможет сократить эксплуатационные расходы, объем используемых химикатов и техническое обслуживание.

Следование указаниям, перечисленным в данном руководстве, поможет обеспечить безопасность всего персонала, обслуживающего устройство и относящееся к нему оборудование. Если у вас имеются любые вопросы по процедурам или эксплуатации ВСР, свяжитесь с местным представителем ВАС. Его название, адрес электронной почты и номер телефона можно найти на веб-сайте [www.BACservice.eu](http://www.BACservice.eu)

## Меры предосторожности

Все электрическое, механическое и вращающееся оборудование представляет собой потенциальную опасность, особенно для тех, кто не знаком с его конструкцией и принципами работы. Данное оборудование должно быть оснащено соответствующими предохранительными устройствами (включая защитные ограждения там, где это необходимо), как для защиты людей (включая детей) от ранений, так и для предотвращения повреждения оборудования, связанных с ним систем и элементов конструкции здания.

Если у вас имеются сомнения по поводу процедур безопасного и правильного монтажа, установки, работы или обслуживания, для получения совета свяжитесь с производителем оборудования или его представителем.

Помните, что во время работы оборудования некоторые его части могут иметь повышенную температуру. Для предотвращения несчастных случаев любые работы на высоте должны проводиться с особой осторожностью.

## АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Эксплуатация, обслуживание и ремонт данного оборудования должны производиться авторизованным и квалифицированным персоналом. Персонал должен быть хорошо знаком с оборудованием, связанными с ним системами и органами управления, а также процедурами, описанными в этом и других руководствах. Для предотвращения ущерба для здоровья персонала и/или повреждения собственности при перемещении, подъеме, установке, эксплуатации и ремонте данного оборудования должны использоваться правильные уход, мероприятия, средства индивидуальной защиты и инструменты. В случае необходимости персонал должен использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, беруши и т. п.).

## МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Механическая безопасность оборудования соответствует требованиям директивы ЕС для механического оборудования. В зависимости от условий на месте монтажа, для безопасности и удобства операторского и обслуживающего персонала может также оказаться необходимой установка такого оборудования, как донные экраны на входе воздуха, лесенки, защитные ограждения, лестницы, платформы доступа, поручни и борта платформы.

За дополнительной информацией обращайтесь в ваше местное представительство BAC.

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Все электрические компоненты, установленные на данном оборудовании, должны быть оснащены при монтаже запираемым выключателем, расположенным в пределах видимости.

При наличии нескольких компонентов их можно установить после одного выключателя, однако допускается использование нескольких выключателей или их комбинации.

Работы по обслуживанию электрических компонентов или вблизи них разрешается выполнять только при условии принятия достаточных мер по обеспечению безопасности. В их числе, помимо прочего:

- электрическая изоляция компонента;
- блокировка разъединителя, предотвращающая непреднамеренный запуск;
- выполнение измерений, подтверждающих отсутствие электрического напряжения.
- Если некоторые части установки остаются под напряжением, их следует обязательно маркировать надлежащим образом, чтобы не допустить ошибок в работе персонала.

На клеммах и соединениях мотора вентилятора может сохраняться остаточное напряжение после отключения установки. Прежде чем открывать клеммную коробку вентилятора, подождите пять минут после отсоединения проводов от клемм электропитания.

## МЕСТО УСТАНОВКИ

Все градирни должны быть расположены как можно дальше от мест нахождения людей, открытых окон или приточных воздуховодов зданий.

## МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА

Установка и эксплуатация градирен может быть объектом местных правил, таких как анализ определения риска. Необходимо полностью соответствовать регулирующим требованиям.

## Требования к утилизации

Демонтаж изделия и действия с холодильными агентами (если имеется ременный привод), маслом и другими компонентами следует производить с учетом экологичности и защиты работников от возможных рисков в связи с взаимодействием с опасными веществами.

Следует учитывать национальное и региональное законодательство относительно утилизации материалов и защиты работников в отношении



- надлежащего обращения с материалами, необходимыми для строительства и технического обслуживания, при демонтаже изделия. В частности, при обращении с материалами, содержащими опасные вещества, например, асбест или канцерогенные вещества.
- Надлежащая утилизация материалов, необходимых для строительства и технического обслуживания, и компонентов, например, сталь, пластик, холодильные агенты и отработанная вода, в соответствии с местными и национальными требованиями к мероприятиям по контролю, переработке и утилизации отходов.

## Поверхности, не предназначенные для пешеходного движения

Доступ к любому компоненту и его обслуживание необходимо проводить согласно всем применимым местным законам и нормативам. При отсутствии нужных надлежащих средств необходимо предусмотреть временные конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать детали агрегата, использование которых как средств доступа не предусмотрено конструкцией, если только не приняты меры по снижению сопряженных с этим рисков.

## Модификации, выполненные другими сторонами

В чем бы ни состояли модификации или изменения оборудования ВАС, выполненные другими сторонами без письменного разрешения ВАС, ответственность за все последствия данных изменений несет сторона, выполнившая модификации, при этом компания ВАС снимает с себя любую ответственность за изделие.

## Гарантия

ВАС гарантирует, что все изделия не имеют производственных дефектов по материалам и качеству изготовления в течение месяцев от даты поставки. В случае любого подобного дефекта ВАС произведет ремонт или обеспечит замену. Более подробные сведения см. в соответствующем «Ограничении гарантийных обязательств», действующем на момент продажи/покупки данных изделий. Эти условия и положения находятся на обратной стороне формуляра подтверждения вашего заказа и вашего счета-фактуры.

# 4 ВСР3Д ОБРАБОТКА ВОДЫ

## Об обработке воды

Во всем теплообменном оборудовании, работающем в режиме орошения, охлаждение осуществляется за счет испарения небольшой части циркулирующей в системе воды. При испарении воды содержащиеся в ней первоначально примеси остаются. Если не производить слив небольшого количества воды из системы, что называется продувкой, концентрация растворенных твердых примесей начнет быстро возрастать и приведет к образованию накипи или к коррозии, или к тому и другому. Кроме того, поскольку система теряет воду за счет испарения и продувки, эту воду необходимо восполнять. Общее количество восполняемой воды, называемое подпиткой, определяется как:

**Подпитка = потери на испарение + продувка**

Кроме твердых примесей, содержащихся в подпитывающей воде, вместе с ней в оборудование и циркулирующую воду попадают различные воздушные и биологические примеси. В дополнение к необходимости сливать небольшое количество воды, после первого запуска системы необходимо постоянно проводить обработку воды с целью контроля накипи, коррозии и биологических примесей. Более того, на месте установки должен постоянно проводиться мониторинг системы обработки воды для обеспечения ее качества в пределах заданных параметров.

Контроль и регулировка продувки зависят от конкретно используемого устройства продувки. Для предотвращения избыточного накопления примесей в циркулирующей воде, небольшое количество воды следует "выдувать" из системы с частотой, определяемой режимом водоподготовки. Количество сливаемой воды определяется проектными циклами концентрации для данной системы. Эти циклы концентрации зависят от качества подпиточной воды и приведенных ниже проектных нормативов качества циркулирующей воды.

Жесткость подпиточной воды для испарительной установки должна быть как минимум 30 ч./млн. по  $\text{CaCO}_3$ .

При использовании умягчителя подаваемая воды к испарительной установке может быть частично смягчена и смешана с поступающей жесткой водой для обеспечения минимальной жесткости между 30 и 70 ч./млн. по  $\text{CaCO}_3$ .

Поддержание минимальной жесткости подпиточной воды нейтрализует коррозионные свойства полностью смягченной воды и снижает зависимость от ингибиторов коррозии для защиты системы. С целью контроля коррозии и отложений химический состав циркулирующей воды необходимо соотносить с руководством о качестве воды в отношении используемых особых материалов конструкции, как представлено в следующих таблицах.



	Система защиты от коррозии Baltibond® и SST304L
pH	6.5 – 9.2
Общая жесткость (по CaCO <sub>3</sub> )	от 50 до 750 мг/л
Общая щелочность (по CaCO <sub>3</sub> )	макс. 600 мг/л
Общее количество растворенных твердых веществ	макс. 2050 мг/л
Электропроводность	3300 мСм/см
Хлориды	макс. 300 мг/л
Сульфаты*	не более 350 мг/л*
Общие взвешенные твердые частицы	25 мг/л макс.
Хлоринация (по свободному хлору / галоген): непрерывный	1,5 мг/л макс.
Хлоринация (по свободному хлору / галоген): порционное дозирование для чистки и дезинфекции	5-15 мг/мл макс. на 6 часов макс. 25 мг/л макс. на 2 часов макс. 50 мг/л макс. на 1 часов макс.

#### *Руководство по качеству циркулирующей воды для гибридного покрытия Baltibond®*

(\*Примечание:) Допустима более высокая концентрации сульфатов при условии, что сумма концентраций хлоридов и сульфатов не превышает 300 мг/л для защиты Baltibond®/SST304L.

\* Примечание: в случае катушки HDG требуется пассивация катушки. В течение этого периода требования к pH и жесткости распыляемой воды будут более строгими. Уровень pH должен составлять от 7 до 8,2, а жесткость - от 100 до 300 ppm.

Для применения озона для обработки воды:

- требуется исполнение из нержавеющей стали марки 316L.
- Озон должен поддерживаться на уровне 0,2 ч/млн ± 0,1 ч/млн в течение не менее 90 % времени, абсолютное максимальное пиковое значение должно составлять 0,5 ч/млн.

Циклы концентрации определяются как отношение концентрации растворенных в циркулирующей воде твердых частиц к концентрации растворенных твердых частиц в подпиточной воде. Норма продувки может быть рассчитана следующим образом:

#### **Продувка = потеря на испарение / (цикли концентрации - 1)**

Потеря на испарение зависит не только от тепловой нагрузки, но и от климатических условий, типа используемого оборудования и применяемого метода контроля производительности. Потеря на испарение в летних условиях составляет приблизительно 0,431 л/1000 кДж отвода тепла. Эта величина может быть использована только для подбора размера продувочного клапана, но не для расчета годового потребления воды.

## Биологический контроль



Неконтролируемое размножение водорослей, слизи и других микроорганизмов может снизить эффективность системы и способствовать размножению в системе циркуляции воды потенциально опасных микроорганизмов, таких как Legionella.

Соответственно, после первого заполнения системы водой следует регулярно проводить мероприятия по обработке воды, специально предназначенные для ее биологического контроля, в соответствии с любыми существующими (национальными, региональными) правилами, или в соответствии с принятыми нормами, такими как EUROVENT 9-5/6, VDMA Detailsheet 24649 и т. п.

Настоятельно рекомендуется регулярно проверять биологическое загрязнение циркулирующей воды (например, еженедельно проводить ТАВ-тест с погружаемыми пластинками) и записывать все результаты.

Некоторые вещества, используемые для водоподготовки, особенно некоторые диспергирующие присадки и биодисперганты, могут изменить свойства воды (например, поверхностное натяжение), что может вызвать значительные потери на разбрызгивание (каплеуловители пропускают воду). В таком случае мы рекомендуем пересмотреть водоподготовку (вид вещества, дозировка) вместе с Вашим экспертом по водоподготовке.

Если возникают сомнения, можно провести небольшой тест после чистки и дезинфекции с применением свежей воды без добавления обозначенных химических веществ (в пределах местного законодательства).

## Химическая обработка

1. Химикаты для обработки воды или нехимические системы должны быть совместимы с конструкционными материалами, использованными в холодильной системе, включая само оборудование испарительного охлаждения.
2. В случае химической обработки воды химикаты должны добавляться в оборотную воду системой автоматической подачи. Это предотвратит локальные высокие концентрации химикатов, что может вызвать коррозию. Химикаты для обработки воды предпочтительно добавлять в систему охлаждения в нагнетательную линию насоса оборотной воды. Химикаты не следует добавлять в концентрированной форме и не добавлять порциями непосредственно в бассейн холодной воды оборудования испарительного охлаждения.
3. ВАС особенно не одобряет дозирование кислоты как средства контроля за налетом (за исключением определенных жестко ограниченных условий для градирен открытого типа с очень большим объемом системы и внешним поддоном или градирен, выполненных из нержавеющей стали).
4. До применения конкретной программы обработки воды следует проконсультироваться с компетентной компанией по обработке воды. Кроме наличия дозирующего и контрольного оборудования и химикатов, программа должна включать регулярный ежемесячный мониторинг качества оборотной и подпиточной воды.
5. Если предполагается, что программа по обработке воды не будет соответствовать руководству ВАС по контролю за качеством воды, гарантия завода ВАС может не действовать, если качество воды постоянно не соответствует руководствам по контролю, за исключением случаев с предварительным письменным согласием со стороны ВАС. (При определенных, жестко ограниченных условиях некоторые параметры могут быть превышены).

Настоятельно рекомендуется ежемесячно проверять ключевые параметры качества циркулирующей воды. Смотрите таблицу: Нормативы качества циркулирующей воды. Все результаты тестирования необходимо записывать.



## Пассивация

При вводе новых систем в эксплуатацию необходимо предпринять особые меры для должной пассивации оцинкованных стальных поверхностей для максимальной защиты от коррозии. **Пассивация** - это формирование защитного и пассивного оксидного слоя на оцинкованных стальных поверхностях. Для обеспечения пассивации оцинкованных стальных поверхностей pH оборотной воды должен поддерживаться в интервале 7,0-8,2, а кальциевая жесткость в интервале 100-300 ч/млн (по CaCO<sub>3</sub>) в течение 4-8 недель после запуска, пока новые цинковые поверхности не приобретут тускло-серый цвет. Если после возвращения pH к нормальным рабочим значениям на оцинкованных стальных поверхностях появится белый осадок, может возникнуть необходимость в повторении процесса пассивации.



Компоненты, полностью изготовленные из нержавеющей стали, и компоненты, защищенные гибридным покрытием Baltibond®, не требуют пассивации. Исключением являются изделия с теплообменником из оцинкованной стали, которые требуют надлежащей пассивации в соответствии с процедурой, описанной в данном разделе.

В случае, если вы не можете поддерживать pH ниже 8,2, в качестве вторичной меры защиты можно выполнить химическую пассивацию с помощью неорганических фосфатов или пассивирующих веществ, образующих на поверхности защитную пленку. За конкретными рекомендациями обратитесь к вашему специалисту по обработке воды.

# BCP3D ПРИЕМКА И УСТАНОВКА

## Получение оборудования

Перед приемкой оборудования BCP3D и до подписания накладной все оборудование должно быть тщательно проверено на наличие повреждений при транспортировке. Убедитесь, что получено все требуемое оборудование, указанное в накладной. Сверьте модель и серийный номер с упаковочным листом.

### Проверочный лист получения /осмотра

- 1 панель BCP3D
- 3 бака для химикатов
- 1 расходомер
- 1 набор из 3 сетчатых фильтров на впуске и всасывающих трубок
- (1) Усилитель датчика окислительно-восстановительного эффекта Redox (ОВП) подключен к панели, но сам датчик хранится в специальной камере для хранения, заполненной жидкостью





## Установка датчика окислительно-восстановительного режима Redox (ОВП)



Предварительный усилитель подключается и защищается красным колпачком.



Датчик поставляется незакрепленным в закрытом корпусе, заполненном жидким раствором.

### НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Снимите красный колпачок с предварительного усилителя.
- Извлеките датчик из корпуса и установите его на предварительный усилитель.



- Установите собранную деталь в камеру.



#### ВНИМАНИЕ

**Не допускайте контакта предварительного усилителя с водой перед установкой датчика.**



#### ВНИМАНИЕ

**Не подвергайте датчик воздействию сухого воздуха.**

## Соединительные трубопроводы

BCP3D необходимо устанавливать в соответствии со следующими руководящими требованиями:

- Надлежащий монтаж соединительных трубопроводов крайне важен для эффективной работы системы BCP3D .
- Входное, выходное и сливное соединение BCP3D обычно крепятся к соединениям из ПВХ с помощью клея.
- Не следует уменьшать размер трубы для входных и выходных соединений системы BCP3D или сливной линии. Увеличивать размер трубы допускается.
- Различные варианты конфигурации системы см. на рекомендованных схемах монтажа, представленных в пакете сопроводительных документов:
  - (1) BCP3D для применения с оборудованием для испарительного охлаждения с закрытым контуром
  - (1) BCP3D для применения с оборудованием для испарительного охлаждения с закрытым контуром и отдельным бустерным насосом
  - (1) BCP3D для применения с оборудованием для испарительного охлаждения с открытым контуром
  - (1) BCP3D для параллельного применения с различным оборудованием для испарительного охлаждения с открытым контуром



## Критерии дизайна

Стандартная система обработки воды BAC BCP3D разработана для использования с оборудованием для испарительного охлаждения. Количество и размеры BCP3D зависят от проектной нагрузки системы охлаждения. Также они зависят от ожидаемого рабочего цикла концентрации (и, следовательно, потребления воды) и применения в условиях оборудования для испарительного охлаждения в открытом и закрытом контуре. Эти аспекты определяет квалифицированный представитель BAC. Изменение нагрузки на систему, из-за чего повышается количество сливающейся воды, способно привести к увеличению размеров каждой системы BCP3D.

## Монтаж и крепление

BCP3D необходимо разместить как можно ближе к поддону или соединительным трубопроводам системы: на расстоянии не более 7 м.

При большем расстоянии рекомендуется устанавливать отдельный бустерный насос (от стороннего производителя).

Система BCP3D разработана для получения водяного потока на входе от нагнетательных источников, например оросительного насоса со стороны нагнетания или трубопроводов конденсатора. Давление на входе BCP3D не должно превышать 60 кПа.

Сливаемая из BCP3D вода должна возвращаться в точку, работающую под нормальным давлением, лучше всего поддон градирни или циркуляционный насос системы со стороны низкого давления (для градирен открытого типа).

Слив необходимо напрямую подсоединить к месту сбора сливающейся воды.

BCP3D можно монтировать и устанавливать на панель градирни, стену или опорную конструкцию, используя различные способы крепления. При монтаже снаружи рекомендуется устанавливать BCP3D выше уровня воды градирни, чтобы обеспечить свободный дренаж во время простоя.

Система BCP3D оборудована клапанами на входе, выходе и сливе.

1. Входной и сливной клапаны должны быть полностью открыты во время нормальной работы.
2. Выходной возвратный клапан можно дросселировать, чтобы уменьшить расход воды в ходе цикла измерения.
3. Обратите внимание: сливной клапан можно слегка дросселировать для уменьшения потока сливающейся воды, если контроллер потока отключается во время цикла слива. Однако при этом убедитесь, что при номинальной рабочей нагрузке гарантируется достаточное количество сливающейся воды.
4. Система BCP3D спроектирована для работы при максимальном давлении воды 60 кПа при температуре 55 °C.

## БАКИ И ПОДДОНЫ

Баки и поддоны должны располагаться непосредственно под панелью, как на рисунке ниже.



Пример монтажа

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ БАКАМИ И ДОЗИРУЮЩИМИ НАСОСАМИ

Установите сетчатый фильтр на впуске в бак и с помощью пластиковой трубы подключите каждый бак к соответствующим дозирующими насосам. Убедитесь, что сетчатый фильтр на впуске расположен вертикально в баке. Подробную информацию см. ниже.



Трубка и всасывающая насадка с сетчатым фильтром.



Монтаж трубы на всасывающей насадке.



Всасывающая насадка устанавливается внутрь бака.



Всасывающая насадка должна устанавливаться вертикально.  
Отрегулируйте длину трубы надлежащим образом.



Монтаж деталей трубы на входном патрубке насоса.




Обзор подключения трубок насоса к баку.

## РАСХОДОМЕР

Расходомер должен быть установлен в линии подпитки к градирням

- АдAPTERы поставляются другими производителями. Для более легкого технического обслуживания рекомендуется установить изолирующий клапан.
- Расположите расходомер стрелкой по направлению водяного потока
- Перед установкой промойте трубопровод, чтобы предотвратить попадание грязи в расходомер. Расходомер должен быть защищен от замерзания (защищенное помещение или изоляция и отслеживание теплопотерь)
- Убедитесь, что экран расходомера можно просмотреть и прочитать на нем информацию в любое время

 Необходимо производить ежегодную очистку предварительного фильтра.

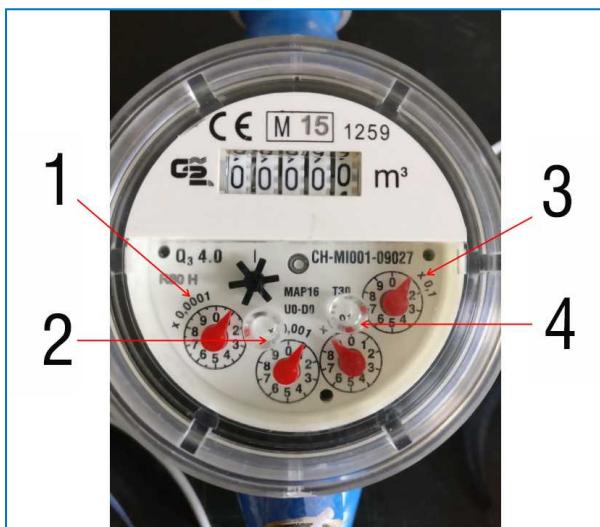

Информация о считывании данных расходомера

1. 1 оборот = 1 л; 1 деление шкалы = 0,1 л
2. 1 оборот = 10 л; 1 деление шкалы = 1 л
3. 1 оборот = 1 м<sup>3</sup>; 1 деление шкалы = 100 л
4. 1 оборот = 100 л; 1 деление шкалы = 10 л

## Электропроводка

Схему подключения см. в пакете сопроводительных документов.

Систему ВСР3Д можно подключать к сети электропитания 110—230 В и 50—60 Гц (СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА).


Проводные подключения панели ВСР3Д уже выполнены, поэтому требуется только подключить контроллер ВАСТ 600 к электросети.

Также готов выход на общую аварийную сигнализацию, что указано на схеме подключения.

Схема подключения расходомера к панели управления ВАСТ 600 (поставляется другими производителями).

По желанию можно указать в заказе аналоговый выход 4—20 мА для электропроводности.



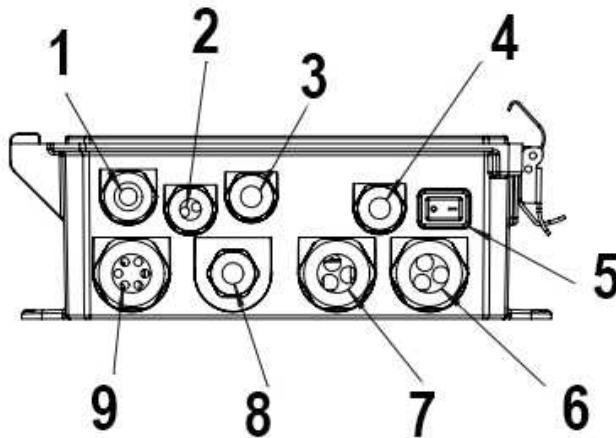

1. Сеть Ethernet
2. Выходы 4—20 мА
3. Датчик 1
4. Вход питания
5. Сетевой выключатель
6. Реле
7. Реле
8. Датчик 2
9. Цифровые входы

## Дозирующие насосы

Дозирующие насосы предварительно установлены на панели BCP и уже подключены к контроллеру.

При возникновении каких-либо вопросов в отношении дозирующих насосов см. руководство по эксплуатации конкретных дозирующих насосов, представленном в пакете сопроводительных документов.

BCP3	BCP3D20	BCP3D32	BCP3D50
Насос ингибитора	316668	316669	316670
Насос неокисляющего биоцидного средства	316668	316669	316671
Насос окисляющего биоцидного средства	316669	316670	316672

Номер детали ВАС	Тип	Расход (л/ч)	Давление (бар)
316668	EJ-B11-ER	1,8	10
316669	EJ-B16-ER	3	7
316670	EJ-B21-ER	4,8	4
316671	EWN-C21-VCER	7,8	7
316672	EWN-C21-VCERA	6,6	7

# ВСР3Д НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА

## Параметры по умолчанию и контрольные точки

Контроллер ВАСТ 600 запограммирован специально для использования с оборудованием испарительного охлаждения ВАС.

### МЕНЮ «ВХОД»

#### S11 — электропроводность

Сигнализация LoLo (сигнализация очень низкого уровня)	200 мкСм/см
Сигнализация низкого уровня	200 мкСм/см
Сигнализация высокого уровня	3500 мкСм/см
Сигнализация HiHi (сигнализация очень высокого уровня)	3500 мкСм/см
Диапазон нечувствительности	25 мкСм/см
Подавление сигналов тревоги	нет
Сброс калибровочных значений	
Сигнал «требуется калибровка»	365 дней
Коэффициент сглаживания	0 %
Постоянная элемента	1,000 1/см
Длина кабеля	6,10 м
Манометр	22 awg/0,35 мм <sup>2</sup>
Температура по умолчанию	25 °C
Температурный компенсатор	NaCl
Единицы измерения	мкСм/см
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Электропроводность
Тип	Контактная электропроводность



## S12 — температура

Сигнализация LoLo (сигнализация очень низкого уровня)	1,0 °C
Сигнализация низкого уровня	1,0 °C
Сигнализация высокого уровня	50,0 °C
Сигнализация HiHi (сигнализация очень высокого уровня)	50,0 °C
Диапазон нечувствительности	1,0 °C
Сброс калибровочных значений	
Сигнал «требуется калибровка»	0 дней
Подавление сигналов тревоги	нет
Коэффициент сглаживания	0 %
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Температура
Тип	10 000 терм

## S21 - Redox

Сигнализация LoLo (сигнализация очень низкого уровня)	50,0 mV
Сигнализация низкого уровня	50,0 mV
Сигнализация высокого уровня	850,0 mV
Сигнализация HiHi (сигнализация очень высокого уровня)	850,0 mV
Диапазон нечувствительности	10,0 mV
Сброс калибровочных значений	
Сигнал «требуется калибровка»	365 дней
Подавление сигналов тревоги	нет
Длина кабеля	6,10 м
Манометр	22 awg/0,35 мм <sup>2</sup>
Коэффициент сглаживания	0 %
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	ORP Redox
Тип	ORP

## S22 — не используется

Элемент — нет элемента

## D1: датчик потока



Открытое сообщение (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Нет потока
Закрытое сообщение (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	поток
Блокировка	Когда открыто
Тревога	Когда открыто
Общее время	Когда закрыто
Сброс времени	Не требуется
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Переключатель расхода
Тип	Состояние DI

## D2: расходомер

Сигнал тревоги сумматора	0
Сброс общего расхода	
Запланированный сброс	Выключено
Объем/контакт	1 л
Единица измерения потока	л
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Расходомер
Тип	Контактный FM

## D3 — не используется

Тип — нет ввода

## D4 — не используется

Тип — нет ввода

## D5 — не используется

Тип — нет ввода

## D6 — не используется

Тип — нет ввода



## МЕНЮ «ВЫХОД»

### R1 — слив

Настройка РВА	Автоматический
Контрольная точка	1200 мкСм/см
Диапазон нечувствительности	25 мкСм/см
Продолжительность рабочего цикла	0:00
Рабочий цикл	100,0 %
Предельное значение времени выхода	3:00:00
Сброс времени ожидания выхода	
Блокировка каналов	D1
Активация с помощью каналов	Нет
Минимальный цикл работы реле	0 с
Предельное значение времени работы вручную	0:10:00
Вход	Электропроводность (S1)
Направление	Снижение усилия
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Слив
Режим	Вкл./Выкл.

## R2: дозирование ингибитора на основе расходомера



Настройка РВА	Автоматический
Продолжительность подачи	00:02:00
Объем аккумулятора	200 л
Сброс таймера	
Предельное значение времени выхода	1:00:00
Сброс времени ожидания выхода	
Блокировка каналов	D1
Активация с помощью каналов	Нет
Минимальный цикл работы реле	0 с
Предельное значение времени работы вручную	0:10:00
Вход	Расходомер (D2)
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Ингибитор
Режим	Таймер потока



### R3: таймер дозирования биоцидного агента

Настройка РВА	Автоматический
Событие 1	Повторение: 1 неделя День: понедельник Время начала: 8:00:00 Продолжительность: 0:15:00
Событие 2	Повторение: 1 неделя День: среда Время начала: 8:00:00 Продолжительность: 0:15:00
Событие 3	Повторение: 1 неделя День: пятница Время начала: 8:00:00 Продолжительность: 0:15:00
События 4—10	Неактивный
Слив	Слив (R1)
Время предварительного слива	0:00:00
Предварительный слив до	1150 мкСм/см
Электропроводность входа	Электропроводность (S1)
Блокировка слива	1:00:00
Блокировка каналов	D1
Активация с помощью каналов	Нет
Минимальный цикл работы реле	0 с
Предельное значение времени работы вручную	0:10:00
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Таймер Bio
Режим	Таймер биоцидного агента

## R4: дозирование биоцидного агента на основе Redox



Настройка РВА	Автоматический
Контрольная точка	200,0 mV
Зона пропорционального регулирования	100,0 mV
Период забора образца	0:02:00
Рабочий цикл	100,0 %
Предельное значение времени выхода	0:00:00
Сброс времени ожидания выхода	
Блокировка каналов	D1
Активация с помощью каналов	Нет
Минимальный цикл работы реле	0 с
Предельное значение времени работы вручную	0:10:00
Вход	ORP Redox (S21)
Направление	Принудительно вверх
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Bio2 ORP
Режим	Пропорциональный времени

**R5 — не используется**

**R6 — сигнал тревоги**

Настройка РВА	Автоматический
Режим сигнализации	Все сигналы тревоги
Выход	Нормально разомкнутый
Блокировка каналов	Нет
Активация с помощью каналов	Нет
Минимальный цикл работы реле	0 с
Предельное значение времени работы вручную	0:10:00
Название (перевести на нужный язык; по умолчанию на английском)	Тревога
Режим	Выход на сигнализацию



## КОНФИГУРАЦИЯ МЕНЮ

### Глобальные настройки

Дата	
Время	
Глобальные единицы измерения	Метрические
Единицы измерения температуры	°C
Задержка сигнала тревоги	0:00
Режимы ОВКВ	Включено
Язык (изменить в соответствии с языком, по умолчанию на английском)	Русский

### Параметры безопасности

Регистрация контроллером на выходе	
Безопасность	Выключено
Локальный пароль	По умолчанию: 5555

### Параметры настройки экрана

Главная страница 1	Электропроводность (S11)
Главная страница 2	Температура (S12)
Главная страница 3	ORP Redox (S21)
Главная страница 4	Нет
Настройка экрана	
Звуковое подтверждение нажатия кнопок	Выключено

### Файловые утилиты

Диапазон журнала данных	3 месяца
Частота записи в журнал	15 минут

### Полное описание работы контроллера

Не применимо	
--------------	--

# Программирование



Контрольную точку для эффективного слива должен установить владелец или его представитель (подрядчик, специалист по обработке воды...) с учетом следующих параметров:

- Параметры качества подпиточной воды
- Конструкционные материалы: см. "Water Care" on page 1 и информацию из технической документации по оборудованию BAC
- Внедренная программа обработки воды, а также состав и концентрация биоцидных агентов и ингибиторов для предотвращения коррозии и образования известкового налета
- Обрабатываемый объем системы

Дозирование для защиты от известкового налета и коррозии производится в зависимости от качества подпиточной воды. После каждого XXX л подпиточной воды подается импульс для дозирования в течение XX мин / YY с.

Первый биоцидный агент (Bio 1) будет подаваться ударным дозированием в течение X мин / YY с с регулярным интервалом (в еженедельном или ежедневном режиме). Перед дозированием выполняется предварительный слив, а после дозирования выполняется блокировка слива в течение X ч / YY мин. Вторым биоцидом (Bio2) будет окислительный биоцидный агент, который будет дозироваться в зависимости от измерения Redox, обеспечивая косвенную корреляцию с оставшимся значением окислительного биоцида в системе.

## СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО СКОРРЕКТИРОВАТЬ/ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ СИСТЕМЫ:

### Глобальные настройки

- Дата (при необходимости)
- Время (при необходимости)

### Меню «Входы»

- D2: расходомер

### Меню «Выходы»

- R1: сливной клапан — контрольная точка электропроводности
- R2: дозирование ингибитора на основе расходомера
- R3: время дозирования биоцидного агента
- R4: дозирование биоцидного агента на основе Redox
- Опционально — электропроводность аналогового выхода 4—20 мА

# ВСР3Д

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Описание функций

#### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



#### ЭКРАН — СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Когда контроллер включен, отображается главный экран. На нем представлен заданный пользователем список показателей на входе или состояния выходов. При касании любого элемента на главном экране откроется соответствующий экран информации, где можно получить доступ к меню «Калибровка» и «Настройки». Пиктограммы стрелки прокручивают вверх или вниз для отображения дополнительных входов, если для просмотра настроено более трех. При касании пиктограммы «Меню» отображается экран главного меню. С помощью общепонятных пиктограмм в нижней части экранов и выделенной черным области внутри экрана можно открыть новые экраны. Это позволяет восстановить черно-белое касание для получения визуальной реакции.

## ПИКТОГРАММЫ



На главном экране отображаются следующие пиктограммы. Нажмите на любую пиктограмму, чтобы перейти в соответствующее меню.




	Меню «Сигналы тревоги»
	Меню «Входы»
	Меню «Выходы»
	Меню конфигурации
	Меню «РВА»
	Меню «График»
	Главная страница



### На экране меню могут отображаться другие пиктограммы.

	Пиктограмма «Калибровка» отображается в меню «Входы», и с ее помощью можно перейти в меню «Калибровка»
	Графическая пиктограмма появляется в меню «Входы» и открывает меню «Графики», показывающее этот вход
	Пиктограмма редактирования появляется в меню сведений о входах и выходах и позволяет редактировать настройки
	Пиктограмма информации появляется в меню входов и выходов вместо пиктограммы редактирования и используется для выхода из режима редактирования и возврата к просмотру информации, связанной с этим входом или выходом
	Пиктограмма закрытия закрывает меню и возвращает к предыдущему меню
	Подтверждение сохранения изменений и возврата в предыдущее меню
	Пиктограмма удаления символа удаляет часть буквенно-цифровой записи
	Пиктограмма фильтра используется в меню для ограничения выбора, отображаемого при выборе элементов из списка
	Пиктограмма Shift используется для символов верхнего регистра

## На экране меню могут отображаться другие пиктограммы.

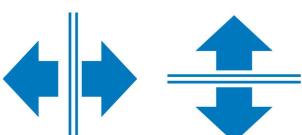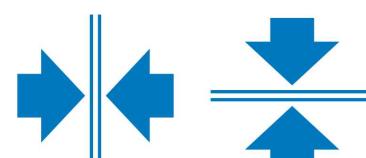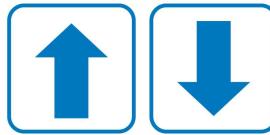	Пиктограммы двойной стрелки появляются в меню графиков и перемещают временной интервал графика
	Пиктограмма календаря появляется в меню «Графики» и вызывает настройки «Диапазон времени»
	В меню «Настройки дисплея» появятся пиктограммы затемнения и яркости
	Разделенные пиктограммы отображаются в «Редактировать компоновку главного экрана» и используются для преобразования большой ячейки в две меньшие
	Пиктограммы слияния отображаются в «Редактировать компоновку главного экрана» и используются для преобразования двух меньших ячеек в одну большую
	Пиктограммы «Переместить вверх/вниз» отображаются в меню «Редактировать компоновку главного экрана» и используются для перемещения параметра вверх и вниз в его положении на экране

## Описание использования клавиш

### Изменение числовых значений

- Чтобы изменить числовое значение, используйте пиктограмму «Удалить символ» на цифре, которую хотите изменить.
- Если новое числовое значение будет отрицательным, сначала коснитесь знака минуса, затем с помощью цифровой сенсорной панели и десятичной точки введите число. Некоторые вводимые данные должны быть целыми числами, поэтому цифры после десятичной точки будут игнорироваться, а значения будут округляться до ближайшего целого числа.
- Когда установите нужное значение, коснитесь пиктограммы «Подтвердить», чтобы сохранить новое значение в памяти, или коснитесь пиктограммы «Отмена», чтобы оставить предыдущее значение и вернуться назад.



## Изменение названий

- Чтобы изменить название, используемое для обозначения входа или выхода, используйте пиктограмму «Переместить курсор», перейдите к символу, который хотите изменить, и измените его с помощью пиктограмм «Увеличить символ» или «Уменьшить символ».
- Можно вводить заглавные и строчные буквы, числа, пробел, точку, знаки плюс и минус.
- Перемещайте курсор вправо и меняйте каждый символ.
- Когда закончите вводить нужное слово, используйте пиктограмму «Подтвердить», чтобы сохранить его в памяти, или выберите пиктограмму «Отмена», чтобы оставить старый вариант и вернуться назад.

## Выбор из списка

- Выбор типа датчика, единиц изменения для входа или режима управления для выхода осуществляется из списка доступных вариантов.
- Коснитесь пиктограмм «На страницу вверх» или «На страницу вниз», чтобы выделить нужный вариант, а затем коснитесь пиктограммы «Подтвердить», чтобы сохранить новый вариант в памяти, или коснитесь пиктограммы «Отмена», чтобы оставить старый вариант и вернуться назад.

## Режим работы реле «ручн./выкл./авт.»

- Коснитесь нужного режима
- В ручном режиме реле принудительно включается на определенное время, по истечении которого оно возвращается к предыдущему режиму.
- В выключенном режиме реле постоянно выключено, пока его не переключат в другой режим.
- В автоматическом режиме реле реагирует на контрольные точки контроллера.
- Коснитесь пиктограммы «Вернуться», чтобы вернуться к настройкам реле.

## ЗАПУСК

### Первый запуск

После установки корпуса и подключения устройства контроллер готов к запуску. Подключите контроллер к сети электропитания и включите сетевой выключатель для подачи электропитания к устройству. На экране на короткое время появится номер модели, а затем он перейдет к обычному общему экрану. Для возвращения к общему экрану коснитесь пиктограммы «Главное меню», а затем коснитесь пиктограммы «Главная страница».

### Меню «Настройки»

#### Выберите язык

- Коснитесь пиктограммы «Конфигурация».
- Выберите «Глобальные настройки».
- Прокрутите вниз, пока не отобразится английское слово «language», а затем коснитесь его.
- Прокрутите вниз, пока не отобразится ваш язык, и выберите его.
- Выйдите с помощью пиктограммы X.

## Установите дату (при необходимости)

- Коснитесь пиктограммы «Конфигурация».
- Выберите «Глобальные настройки».
- Проведите пальцем вверх или вниз, пока не отобразится дата, а затем коснитесь ее.
- Выделите настройку, которую вы хотите изменить, а затем используйте цифровую сенсорную панель, чтобы изменить дату.
- Коснитесь пиктограммы «Подтвердить», чтобы сохранить изменение.

## Установите время (при необходимости)

- Коснитесь пиктограммы «Конфигурация».
- Выберите «Глобальные настройки».
- Проведите пальцем вверх или вниз, пока не отобразится время, а затем коснитесь его.
- Выделите цифру, которую вы хотите изменить, а затем используйте цифровую сенсорную панель, чтобы изменить время.
- Коснитесь пиктограммы «Подтвердить», чтобы сохранить изменение.

## Входы S11, S12 и S21

- Коснитесь пиктограммы «Вход».



### S11: электропроводность

Запрограммировано на значения по умолчанию компанией ВАС, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.

### S12: температуры

Запрограммировано на значения по умолчанию компанией ВАС, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.

### S21: Redox

Запрограммировано на значения по умолчанию компанией ВАС, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.

### D1: переключатель расхода

Запрограммирован компанией ВАС, действия не требуются

### D2: расходомер

Запомните значение К воды (л/импульс) и введите требуемое измененное значение.


Предварительно запрограммированное значение по умолчанию составляет 1 л/импульс

- Выберите экран входа
- Выберите расходомер (D2)
- Нажмите клавишу «Карандаш»
- Нажимайте клавишу «Листать вниз», пока не выделится «объем/контакт»
- Нажмите клавишу «Ввод»
- При необходимости с помощью цифровой клавиатуры измените значение (по умолчанию 1 л/импульс)
- Нажмите клавишу «Подтвердить» V, чтобы сохранить изменение



Расходомер

## Выходы R1, R2, R3 и R34

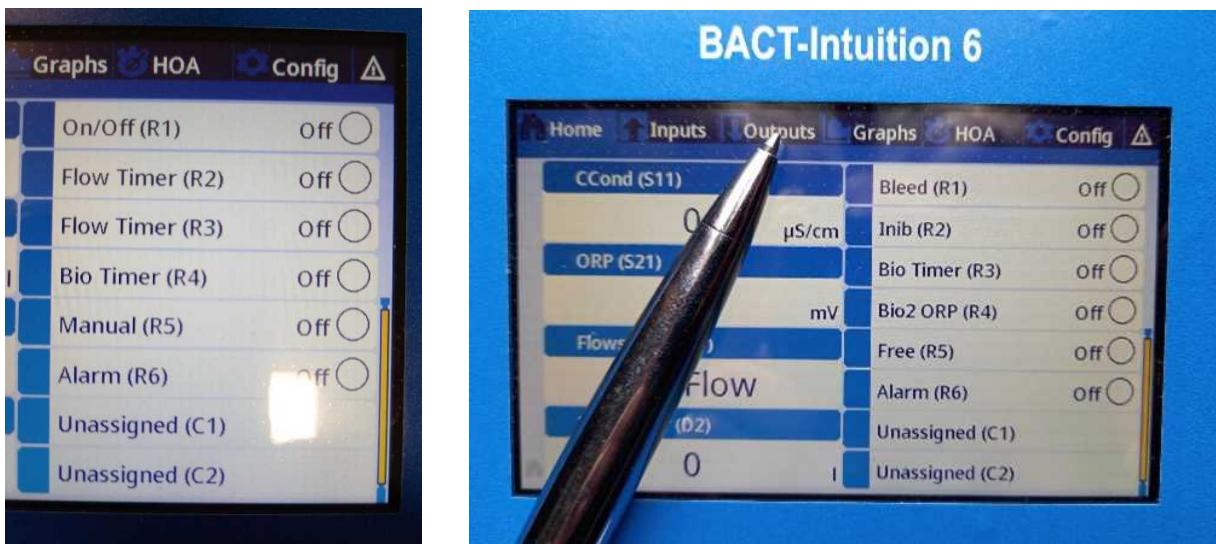

### R1: сливной клапан


Запрограммировано на значения по умолчанию компанией ВАС, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.

Чтобы задать нужную контрольную точку для слива, выполните следующие действия:


Выберите слив (R1)



Коснитесь пиктограммы «Карандаш»

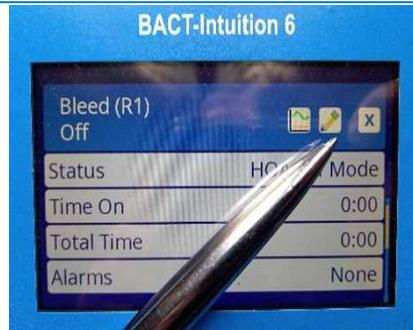

Выберите уставку

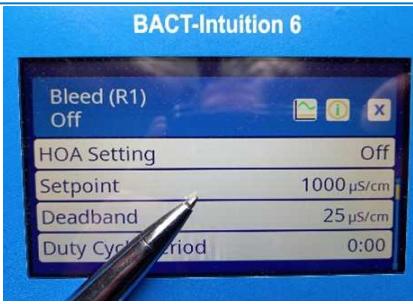

При необходимости с помощью цифровой клавиатуры измените значение (по умолчанию 1 200)



Коснитесь пиктограммы «Подтвердить», чтобы сохранить изменение







## R2: дозирование ингибитора накипи и коррозии

Запрограммировано на значения по умолчанию компанией BAC, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.

**Чтобы задать правильные значения, выполните следующие действия:**

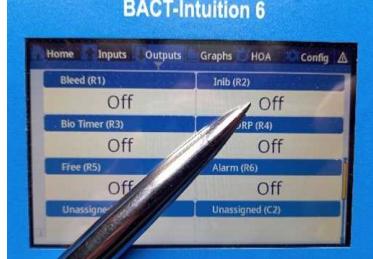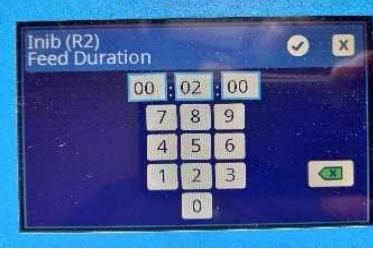Коснитесь пиктограммы Inhib R2	
Коснитесь пиктограммы «Карандаш»	
Коснитесь «Продолжительность подачи» (по умолчанию 2 минуты)	
Измените продолжительность (ЧЧ:ММ:СС) с помощью сенсорной панели	
Подтвердите	
Коснитесь настройки объема аккумулятора Измените объем (литр) с помощью сенсорной панели (по умолчанию 200 литров) Подтвердите	

### R3: таймер Bio



Запрограммировано на значения по умолчанию компанией BAC, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.

**Чтобы задать правильные значения, выполните следующие действия:**

Коснитесь значка таймера Bio1	
Коснитесь пиктограммы «Карандаш»	
Коснитесь «Событие 1», чтобы открыть подменю	
С помощью отображаемой на экране клавиатуры внесите изменения Повторение: ежедневно/1 неделя, 2 недели, 4 недели (по умолчанию 1 неделя)  Отредактируйте также таким же образом: День (по умолчанию дозировка в понедельник, среду и пятницу) Время начала Продолжительность	
Нажмите X, чтобы выйти и вернуться в меню реле  Повторить для каждого события (3 события, запрограммированные по умолчанию событие 1 понедельник, событие 2 среда и событие 3 пятница)  Подтвердите	



## Предварительный слив и блокировка слива

Эта функция позволяет выполнить принудительный слив перед дозированием биоцидного агента в систему и блокировать слив на определенное время после дозирования, создавая таким образом условия для активации биоцидного агента и предотвращения его продувки и разбавления.

### Запрограммируйте предварительный слив и блокировку слива

- Не выходя из меню релейного выхода таймера Bio R3
- Коснитесь пиктограммы «Настройки»
- Нажмите пиктограмму «Листать вниз», пока не выделится «Предварительный слив» (по умолчанию 1150 микросименс)
- Рекомендуемая настройка соответствует значению контрольной точки слива за вычетом диапазона нечувствительности (как правило, 50 микросименс)
- При необходимости скорректируйте значение
- Нажмите пиктограмму «Листать вниз», пока не выделится «Блокировка слива» (по умолчанию 1,00 ч)
- При необходимости скорректируйте значение
- Подтвердите

### R4: ORP Bio2




Запрограммировано на значения по умолчанию компанией ВАС, см. "Параметры по умолчанию и контрольные точки" на странице 19.


### Чтобы задать правильные значения, выполните следующие действия:

Выберите реле Bio2 ORP R4

- Запрограммируйте настройки для дозирования окислительного биоцидного агента

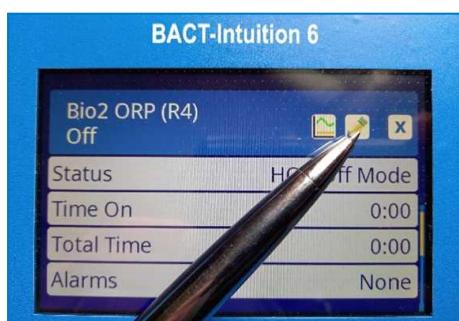

- Коснитесь пиктограммы «Карандаш»
- Коснитесь «Установка» (по умолчанию 200 мВ)

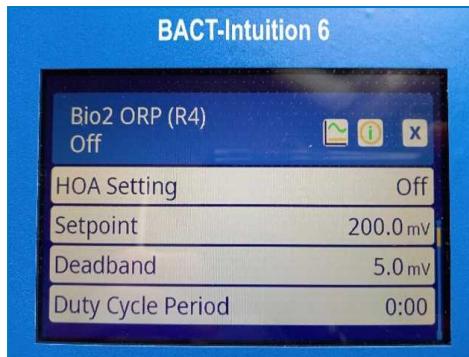

- С помощью экранной клавиатуры выберите и измените уставку
- Подтвердите

## АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД 4—20 МА (ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ВЫБОРУ; УКАЗЫВАЕТСЯ В ЗАКАЗЕ)

Этот вариант позволяет получить выходное значение для электропроводности (S11) и Redox (ORP-21). Нажмите пиктограмму «Настройки», чтобы просмотреть или изменить настройки аналогового выхода.

Значение 4 мА	Введите значение для электропроводности, соответствующее выходному сигналу 4 мА (по умолчанию 0 микросименс)
Значение 20 мА	Введите значение для электропроводности, соответствующее выходному сигналу 20 мА (по умолчанию 3600 микросименс)

## ФАЙЛОВЫЕ УТИЛИТЫ

Утилиты позволяют экспортierenовать журналы событий на USB-накопитель, а также экспортierenовать конфигурацию и настройки (с последующим резервным сохранением или для настройки дополнительных контроллеров таким же образом).

Состояние передачи файла	Отображает состояние последней попытки экспортierenовать файл.
Экспорт журнала событий	Сохранение файла журнала событий на USB-накопитель. Записываются изменения контрольных точек, пользовательские калибровки, сигналы тревоги, изменения состояния реле, экспорт файлов и т. д.
Экспорт системного журнала	Сохранение файла системного журнала на USB-накопитель. Записываются изменения конфигурации аппаратных средств, обновления программного обеспечения, автоматическая калибровка, отключение электропитания, проблемы на системном уровне и т. д.
Импорт пользовательского файла конфигурации	Отключите электропитание контроллера и вставьте USB-накопитель, содержащий настройки, которые вы хотите импортировать в данный контроллер (см. «Экспорт пользовательского файла конфигурации» ниже). Нажмите клавишу «Ввод», а затем клавишу «Подтвердить», чтобы перенести эти настройки в данный контроллер.



Экспорт пользовательского файла конфигурации	Пользовательский файл конфигурации содержит все настройки для контроллера. Войдите в данное меню, чтобы сохранить настройки контроллера на USB-накопитель для дальнейшего использования в целях восстановления настроек данного контроллера или для настройки дополнительных контроллеров аналогичным образом. На создание файла и его перенос на накопитель потребуется несколько минут. Отключите электропитание контроллера и вставьте USB-накопитель. Нажмите клавишу «Ввод», а затем клавишу «Подтвердить», чтобы перенести файл с настройками контроллера на USB-накопитель.
Восстановление конфигурации по умолчанию	Войдите в это меню, чтобы восстановить все настройки в соответствии с заводскими значениями по умолчанию. Все ранее внесенные изменения настроек будут потеряны!
Обновление программного обеспечения	Отключите электропитание контроллера и вставьте USB-накопитель, содержащий файл с обновлениями в корневой папке, в USB-разъем. Нажмите клавишу «Ввод», а затем клавишу «Подтвердить», чтобы начать обновление.



Отключайте электропитание, прежде чем вставлять или извлекать USB-накопитель.

## НОРМАЛЬНЫЙ ЗАПУСК

Запуск — это простой процесс, при условии, что вы сохранили контрольные точки в памяти устройства.

- Наполните баки соответствующими химикатами
- Включите контроллер, при необходимости откалибруйте датчик (обычно это не требуется)
- Заполните дозирующие насосы
  - Коснитесь меню «Выходы»
  - Коснитесь элемента «Ингибитор R2»
  - Коснитесь элемента «Утилиты»
  - Коснитесь меню «PBA» и переключитесь в режим «Ручной»
- Панель управления запустит дозировку в ручном режиме максимум на 10 минут (после этого обратно переключится в автоматический режим).

### Для обеспечения работы насоса нажмите кнопку «СТАРТ» на соответствующем дозирующем насосе

- Убедитесь, что дозирующий насос работает и жидкость наполняет трубы до точки впрыска на панели ВСР. На этом этапе можно снова перевести насос в автоматический режим.

Повторите действия с таймером R3 BIO

### Для обеспечения работы насоса нажмите кнопку «СТАРТ» на соответствующем дозирующем насосе

Повторите действия с ORP R4 BIO 2

Для обеспечения работы насоса нажмите кнопку «СТАРТ» на соответствующем дозирующем насосе

- Теперь панель ВСР готова к выполнению контроля и дозировки.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы выключить контроллер, просто отключите электропитание. Программа сохранится в памяти устройства.



Подробная информация о функциональных возможностях контроллера представлена в руководствах по работе контроллера BACT 100 в пакете сопроводительных документов.





## Обслуживание

Сам по себе контроллер не требует серьезного технического обслуживания. Протирайте его влажной тканью. Не распыляйте жидкость на поверхности контроллера, если дверца корпуса не закрыта на замок.

### ОЧИСТКА ДАТЧИКА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ



После очистки датчика необходимо произвести калибровку контроллера.

#### Частота

Необходимо периодически производить очистку датчика. Частота зависит от вида установки. Для нового изделия рекомендуется производить очистку датчика после двух недель службы. Чтобы определить частоту очистки датчика, выполните следующие действия.

1. Установите и запишите значение электропроводности.
2. Снимите, очистите и установите на место датчик электропроводности.
3. Установите значение электропроводности и сравните с показанием, полученным в пункте 1.

Если отклонение показаний составляет более 5%, датчик необходимо чистить чаще. Если отклонение составляет менее 5%, датчик не был загрязнен и его можно чистить реже.


#### Процедура очистки

Обычно датчик можно чистить куском ткани или бумажным полотенцем, используя мягкое моющее средство. Если он покрыт окалиной, чистите в течение как минимум 1 минуты разбавленным (5 %) раствором соляной кислоты.

Время от времени на электроде могут скапливаться различные вещества, из-за чего потребуется более тщательная процедура очистки. Обычно такой налет заметен, но не всегда.

Чтобы снять плотный налет с безэлектродного датчика электропроводности, воспользуйтесь зубной щеткой или жестким ершиком. Можно использовать твердое или жидкое мыло для рук. Если он покрыт окалиной, чистите разбавленным (5 %) раствором соляной кислоты. Не следует использовать жесткие абразивные материалы. Тщательно промойте датчик, прежде чем вернуть его в работу.

Чтобы снять плотный налет с плоских поверхностей электрода градирни, воспользуйтесь крупнозернистым абразивным материалом, например наждачной бумагой. Положите бумагу на плоскую поверхность и перемещайте электрод вдоль нее возвратно-поступательным движением. Электрод необходимо чистить в направлении, параллельном угольным электродам, а не перпендикулярном.

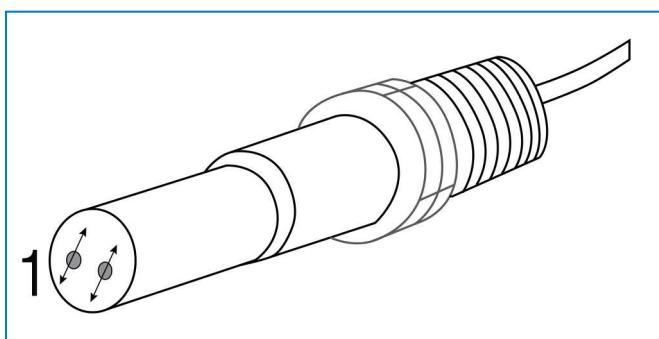

Очистка плоского электрода контактной электропроводности. 1. Чистите в указанном направлении.

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАСХОДА ОЧИСТКА



## Частота

Переключатель расхода следует периодически проверять. Это позволит убедиться, что в нем отсутствует мусор, который препятствовал бы его правильной работе.

Частота зависит от вида установки.


Один раз в месяц проверяйте электропроводность с помощью портативного устройства и сравнивайте полученное значение с указанным на контроллере.

Если после очистки указанное значение и показание портативного устройства отличаются, перейдите к процедуре калибровки, описанной ниже.

## КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ПРОВОДИМОСТИ

Чтобы откалибровать датчик, перейдите от главной страницы к списку входов:

Коснитесь ярлыка датчика проводимости (S11)

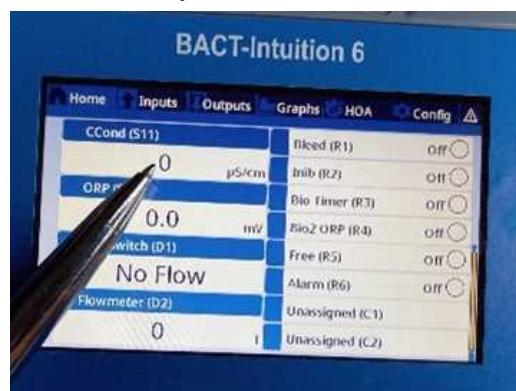

Коснитесь пиктограммы «Цель»  
Выберите одну из процедур калибровки




## Калибровка

Чтобы откалибровать датчик, нажмите клавишу «Калибровка»

Выберите процедуру калибровки:

- Одноточечный процесс
- Одноточечный с буфером
- На открытом воздухе

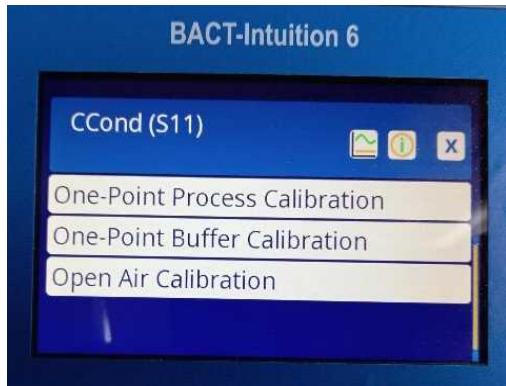

## КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ORP


Чтобы откалибровать датчик, перейдите от главной страницы к списку входов  
Выделите датчик ORP (S21) и выберите

### Калибровка

Чтобы откалибровать датчик, нажмите клавишу «Калибровка»

Выберите процедуру калибровки (3 варианта):

- Одноточечный процесс
- Одноточечный процесс с буфером (рекомендуется)
- Двухточечный процесс с буфером

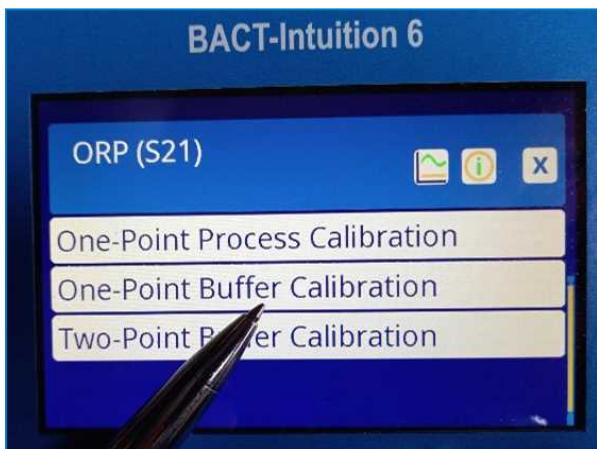

Выберите нужный метод и следуйте действиям, указанным на экране.


### Одноточечная калибровка

- Датчик остается в контуре, поэтому регулирование не прекращается.
- Возьмите образец, проведите анализ, а затем введите действительное показание для процесса.

### Одноточечный процесс калибровки с буфером

- Датчик снимается с работы, поэтому на время калибровки регулирование прекращается.
- Снимите датчик с работы, промойте и поместите в буферный раствор.

Пример одноточечного процесса с буфером

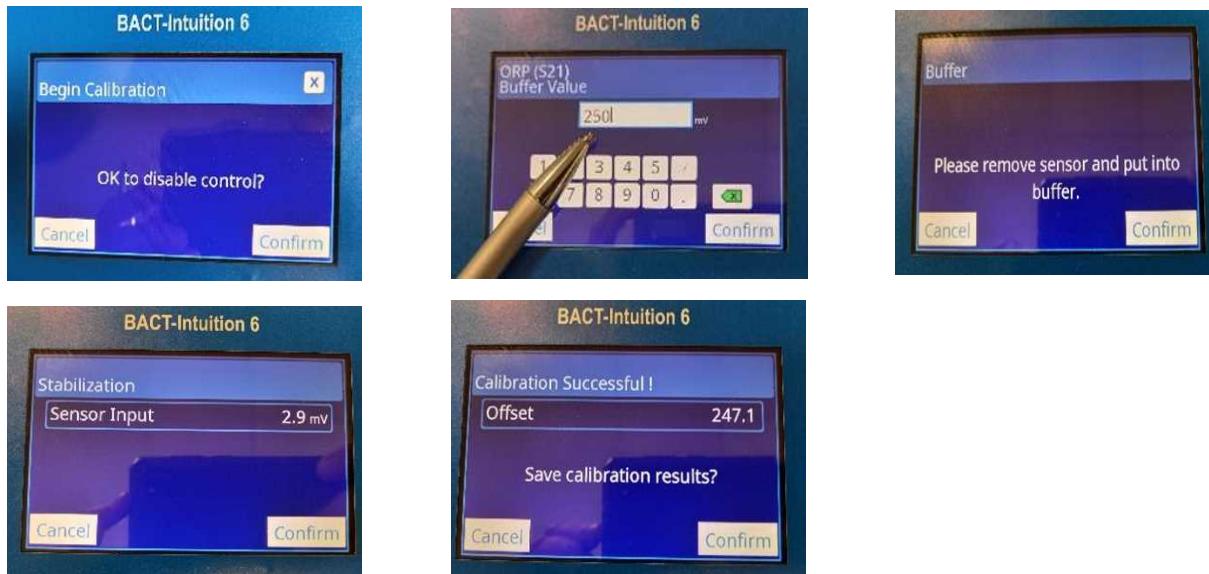


 На этапе стабилизации, если сигнал от датчика стабилен, контроллер автоматически перейдет к следующей стадии. Если сигнал не стабилизировался, вы можете вручную перейти к следующему этапу, нажав клавишу «Подтвердить».

### Двухточечный процесс калибровки с буфером

- Очень похоже на одноточечный процесс калибровки с буфером, но понадобится два разных буферных раствора
- Датчик снимается с работы, поэтому на время калибровки регулирование прекращается
- Снимите датчик с работы, промойте и поместите в первый буферный раствор
- Затем извлеките датчик из первого буфера, промойте и поместите во второй буферный раствор

## ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

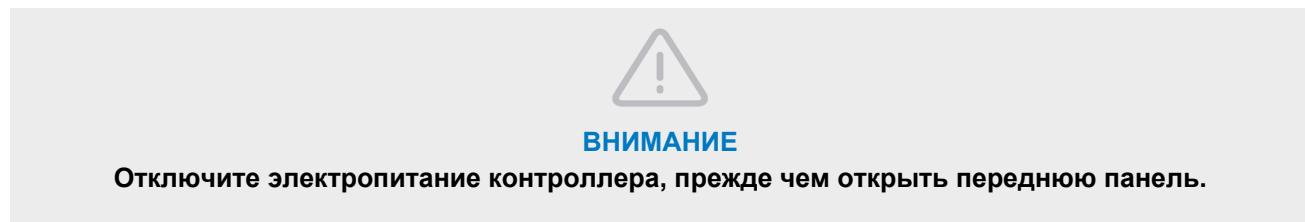



# Устранение неисправностей



## ВНИМАНИЕ

Отключите электропитание контроллера, прежде чем открыть переднюю панель.

Устранением проблем и ремонтом неисправного контроллера должен заниматься только квалифицированный персонал, придерживаясь мер предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск случайных повреждений в ходе выполнения работ. Для этого обратитесь на предприятие.

## НЕУДАЧНАЯ КАЛИБРОВКА

Калибровка будет неудачной, если поправка на коэффициент усиления выходит за пределы определенного диапазона.

Возможная причина	Меры по исправлению
Загрязнение электрода	Очистите электрод
Неправильное подключение датчика к контроллеру	Исправьте подключение
Введена неправильная постоянная элемента	Измените настройку постоянной элемента для контроллера на значение, соответствующее используемому электроду
Неправильное показание или некорректная настройка температуры	Убедитесь в точности показателя температуры
Настроена неправильная длина кабеля или сортамент проволоки	Установите правильные значения
Неисправный электрод	Замените электрод

## ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Тревожные сообщения должны содержать название входа или выхода, указанное в меню «Настройки», идентификацию типа аппаратного устройства и его обозначение (S — вход датчика, D — цифровой вход, R — релейный выход, A — аналоговый вход), а также тип сигнала тревоги.

## Сигнализация высокого или очень высокого уровня

Возникает, если значение электропроводности превышает контрольные точки для сигнала высокой электропроводности. Если ваше устройство запрограммировано на сигнал тревоги релейного выхода, активируется аварийное реле. Контроллер продолжит снимать показания электропроводности, а любой выход, для которого используется электропроводность, останется активированным.

Возможная причина	Меры по исправлению
Загрязнение датчика	Очистите датчик (см. "Обслуживание" на странице42)
Неисправный сливной клапан	Отремонтируйте или замените клапан
Неисправный датчик	Замените датчик
Неправильное подключение клапана или контроллера	Исправьте подключение
Электропроводность превысила аварийный предел из-за блокировки биоцидным агентом	Восстановите нормальный слив
Выпускная линия засорена	Очистите
Неисправное реле слива	Замените

### Сигнализация низкого или очень низкого уровня

Возникает, если значение электропроводности падает ниже контрольных точек для сигнала низкой электропроводности. Если ваше устройство запрограммировано на сигнал тревоги релейного выхода, активируется аварийное реле. Контроллер продолжит снимать показания электропроводности, а любой выход, для которого используется электропроводность, останется активированным.

Возможная причина	Меры по исправлению
Датчик отключен	Восстановите подключение. Проверьте целостность кабеля.
Датчик сухой	Проверьте на наличие помех. Проверьте поток. Измените положение электрода.
Предварительный слив занижен	Проверьте настройку предварительного слива
Сливной клапан заклинило в открытом положении	Отремонтируйте или замените сливной клапан
Неисправный электрод	Замените датчик
Неправильное подключение электрода	Исправьте подключение
Неисправное реле слива	Замените реле

### Превышение времени ожидания выхода

Из-за этой ошибки управление прекращается. Причиной является активация выхода (релейного или аналогового) на протяжении времени, превышающего запрограммированное предельное значение.



Возможная причина	Меры по исправлению
Запрограммированное значение слишком низкое для нормальных условий работы	Увеличьте предельное значение времени
Скорость слива слишком низкая	Проверьте, не засорен ли сетчатый фильтр. Убедитесь, что разность давлений достаточная.
Сливной клапан не открывается	Убедитесь, что сливной клапан исправен. Проверьте подключение сливного клапана. Проверьте реле контроллера.
Датчик не отвечает	Очистите датчик, проверьте подключение, замените датчик.

### Сигнал выхода за пределы диапазона

Указывает на то, что сигнал электропроводности от датчика выходит за пределы нормального диапазона, составляющего 0—30 000. Из-за этой ошибки прекращается контроль электропроводности. Благодаря чему регулирование на основании неправильных показаний электропроводности не происходит. Если температура вызывает сигнал выхода за пределы диапазона (не входит в диапазон от –5 до 90 °C для градирни, от –5 до 220 °C для бойлера), контроллер переходит к компенсации температуры в ручном режиме с использованием значения температуры, установленного по умолчанию.

Возможная причина	Меры по исправлению
Короткое замыкание проводов датчика	Отключите закороченные провода
Неисправный датчик	Замените датчик
Неисправность контроллера	Замените или отремонтируйте контроллер

### Неисправность датчика

Эта ошибка указывает на то, что сигнал от датчика больше не действителен. Из-за этой ошибки прекращается контроль электропроводности.

Возможная причина	Меры по исправлению
Короткое замыкание проводов датчика	Отключите закороченные провода
Неисправный датчик	Замените датчик
Неисправность контроллера	Замените или отремонтируйте контроллер

### Неисправность входа

Этот сигнал указывает на то, что входная цепь датчика больше не работает. Из-за этой ошибки прекращается контроль электропроводности.

Возможная причина	Меры по исправлению
Неисправность контроллера	Замените или отремонтируйте контроллер

# BCP3D

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ИНФОРМАЦИЯ

### Дополнительная информация

#### СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002, 30p.
- Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministères de l'Emploi et de la Solidarité, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie, Ministère de l'Environnement, Juin 2001, 54p.
- Voorkom Legionellose. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. December 2002, 77p.
- Legionnaires' Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62p.
- Hygienische Anforderungen an raumluftechnische Anlagen. VDI 6022.

#### ВЕБ-САЙТЫ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ

Baltimore Aircoil Company	<a href="http://www.BaltimoreAircoil.com">www.BaltimoreAircoil.com</a>
BAC Service website	<a href="http://www.BACservice.eu">www.BACservice.eu</a>
Eurovent	<a href="http://www.eurovent-certification.com">www.eurovent-certification.com</a>
European Working Group on Legionella Infections (EWGLI)	<a href="http://EWGLI">EWGLI</a>
ASHRAE	<a href="http://www.ashrae.org">www.ashrae.org</a>
Uniclima	<a href="http://www.uniclima.fr">www.uniclima.fr</a>
Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid	<a href="http://www.aicvf.org">www.aicvf.org</a>
Health and Safety Executive	<a href="http://www.hse.gov.uk">www.hse.gov.uk</a>

#### ОРИГИНАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Оригинал настоящего руководства составлен на английском языке. Переводы предоставляются исключительно для вашего удобства. При наличии расхождений английский оригинал имеет приоритет перед переводом.





ГРАДИРНИ

---

ГРАДИРНИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА С ЗАКРЫТЫМ КОНТУРОМ

---

ЛЬДОАККУМУЛЯТОРЫ

---

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

---

ГИБРИДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

ЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ

BLUE by nature  
GREEN at heart



[www.Baltimore-Aircoil.ru](http://www.Baltimore-Aircoil.ru)

[info-bac@Baltimore-Aircoil.ru](mailto:info-bac@Baltimore-Aircoil.ru)

Местную контактную информацию см. на нашем веб-сайте.

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

© Baltimore Aircoil International nv